

**Nous sommes là pour vous aider,
n'hésitez pas à nous joindre si
vous avez des questions ou des
commentaires.**

Pour plus de renseignements, veuillez visiter la section FAQ de notre site Web au www.acanac.com. Pour fournir un commentaire, veuillez nous soumettre votre avis sur notre site Web ou notre page Facebook. Pour toute question, veuillez téléphoner à l'équipe d'expérience client au 1-866-281-3538. Vous pouvez aussi obtenir du soutien technique au numéro ci-dessus ou par courriel à support.technique@acanac.com.

171201_ACANAC_TC4400_fr.2



Guide d'installation **Internet haute vitesse par câble**

 **Acanac**
Par ici le plaisir.



Merci d'avoir choisi Acanac

Pour une installation rapide de votre service Internet haute vitesse par câble de Acanac, veuillez suivre les étapes faciles présentées dans ce guide.

Votre trousse d'installation de service Internet devrait contenir les articles suivants :

Modem Technicolor* et bloc d'alimentation + Câble Ethernet (1)



*Veuillez noter que le modem illustré dans ce guide vise à démontrer le processus d'installation et pourrait ne pas correspondre à votre appareil.




Veuillez vous assurer que tout l'équipement est éteint avant de commencer l'installation.


ÉTAPE 1

Connectez le câble coaxial relié à votre prise de câble murale au port CABLE situé à l'arrière du modem.

Prise de câble

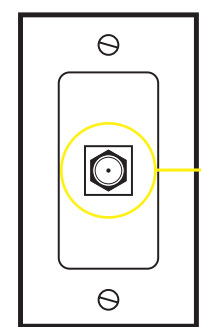

Câble coaxial

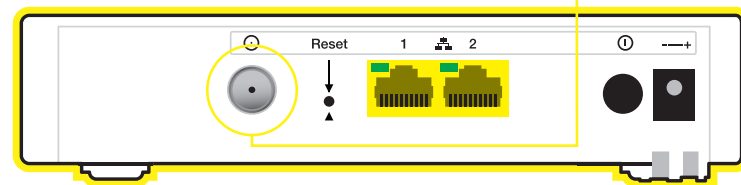


Vue arrière du modem Technicolor



Si vous avez besoin d'un câble coaxial plus long, ce type de câble est vendu dans la plupart des magasins d'électronique.



ÉTAPE 2

À l'aide du câble Ethernet fourni, raccordez votre ordinateur (ou le port Internet/WAN de votre routeur pour un réseau sans fil) au port 1 ETHERNET du modem.

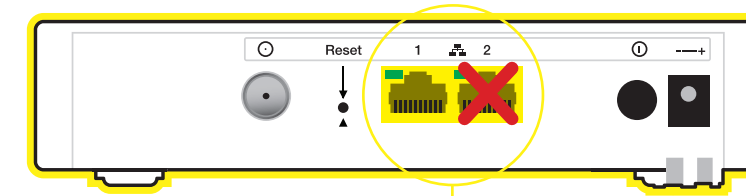

Vue arrière du modem

Câble Ethernet

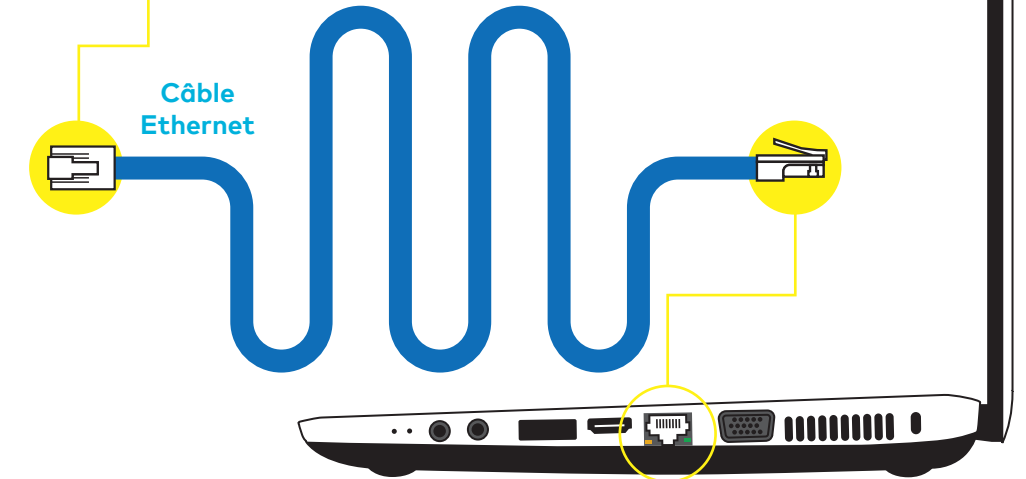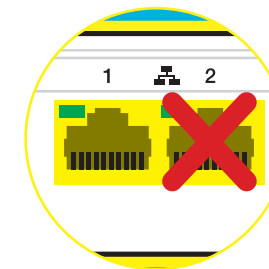


Port Ethernet



Veuillez maintenant brancher tous vos appareils dans une prise de courant.

ÉTAPE 3

Veuillez attendre que votre modem s'initialise. Les voyants POWER, DS, US et ONLINE doivent être fixes (lumière verte ou bleue). Le voyant LINK devrait être fixe ou clignotant. Un voyant qui clignote indique un transfert de données. Si les voyants ne s'allument pas correctement, veuillez répéter les étapes 1 et 2.

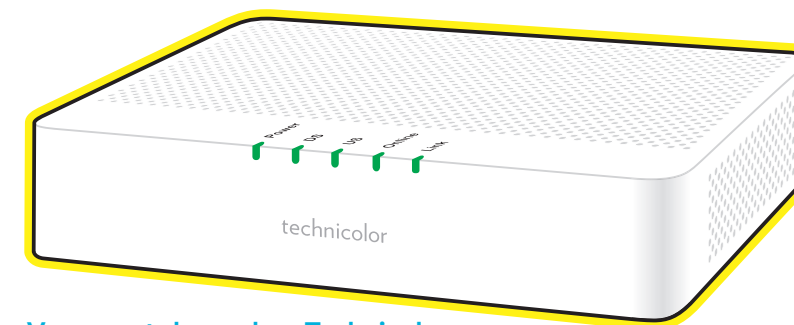

Vue avant du modem Technicolor

Voyants du modem Technicolor

VOYANTS	ASPECT
Power	Fixe
DS	Fixe
US	Fixe
Online	Fixe
LINK	Fixe ou clignotant

FÉLICITATIONS! VOUS AVEZ TERMINÉ L'INSTALLATION.

