


## Pour installer des boîtiers Wi-Fi supplémentaires

Nous recommandons d'utiliser des boîtiers supplémentaires pour maximiser la couverture si votre maison a plusieurs étages ou une grande superficie.

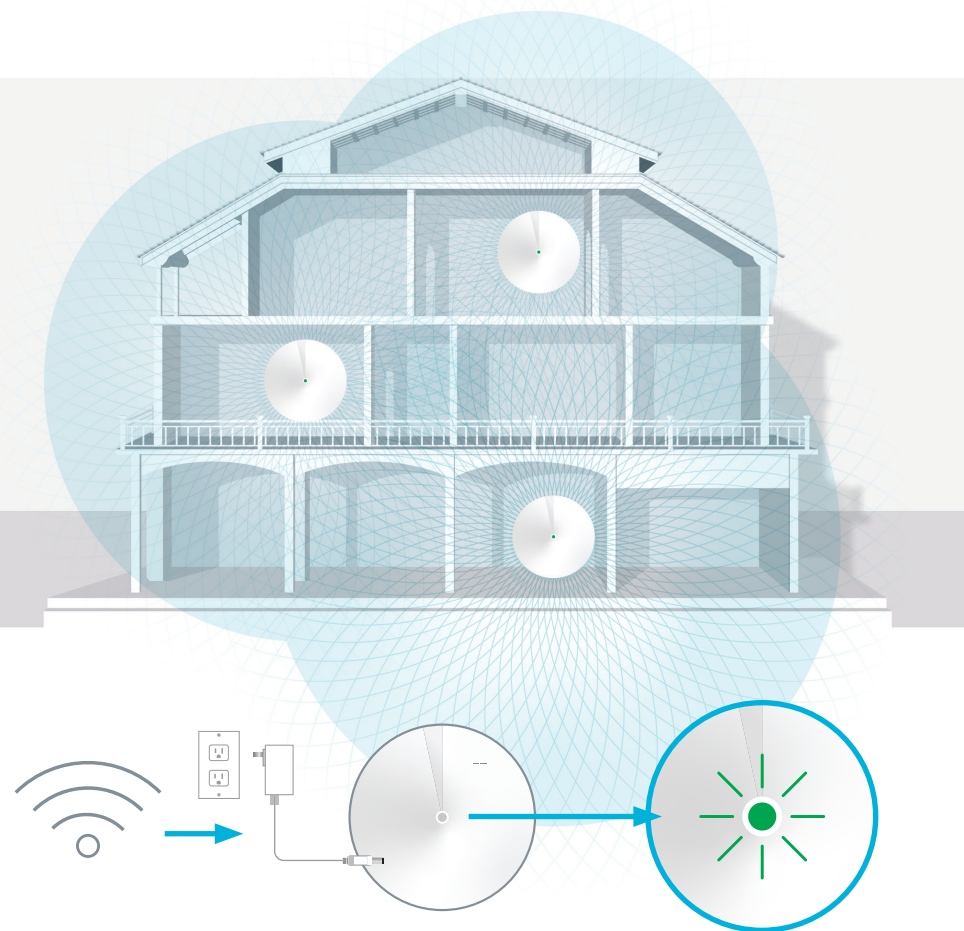

- Placez le boîtier à l'endroit souhaité, à portée de votre signal Wi-Fi, et branchez-le à une prise d'alimentation.
- Votre réseau Wi-Fi est actif une fois que le voyant du boîtier s'allume et reste vert. Si le voyant est rouge, placez le boîtier supplémentaire plus près d'un boîtier actif jusqu'à ce que le voyant devienne vert et reste vert.
- **Conseil :** Utilisez votre téléphone intelligent pour tester la puissance du signal Wi-Fi à l'endroit où vous envisagez d'installer votre nouveau boîtier.

## Connexion de dispositifs câblés

Chaque boîtier Wi-Fi est doté de deux ports Ethernet.


Ces ports peuvent être utilisés pour connecter un appareil à proximité.

Par exemple :

- Adaptateur téléphonique analogique (ATA) pour téléphone résidentiel
- Décodeur télé
- Console de jeu
- Ordinateur



## Téléchargez l'application Deco TP-Link dans les boutiques Google Play Store ou App Store.

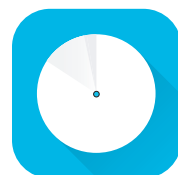

Utilisez l'application pour choisir le mot de passe et le nom de votre réseau Wi-Fi (SSID).

Vous y trouvez d'autres fonctionnalités, notamment les suivantes : le contrôle parental, l'antivirus et la façon de créer un réseau distinct pour les invités.

## Guide d'installation du modem CBN8000 et du boîtier Deco Wi-Fi



Vous cherchez d'autres produits et services? Visitez le site [acanac.com](http://acanac.com)

Appelez notre service à la clientèle au **1-866-281-3538**

 **Acanac**  
Par ici le plaisir.

210921 Acanac CBN8000 Deco Guide d'installation F

 **Acanac**  
Par ici le plaisir.



## Avant de commencer :

### > Examinez le contenu de votre trousse d'installation :

- Câble coaxial pour vous connecter au réseau
- Modem CBN et cordon d'alimentation

- Boîtier Wi-Fi Deco M5 et cordon d'alimentation
- Câble Ethernet pour votre boîtier Wi-Fi
- Assurez-vous de suivre les étapes dans l'ordre indiqué

### > Ressources supplémentaires :



Vous trouverez d'autres ressources d'auto-assistance sur le site [Acnac.com/soutien](http://Acnac.com/soutien).

**1** Branchez une extrémité du **câble coaxial** au port pour **câble** de votre modem et l'autre extrémité à une prise murale coaxiale à proximité.

**2** Placez votre boîtier Wi-Fi à côté de votre modem Internet.  
Branchez une extrémité du **câble ethernet** fourni au **port LAN 1** de votre modem et l'autre extrémité au port de votre boîtier Wi-Fi.

**3** Branchez le **cordon d'alimentation** au **port d'alimentation** de votre modem et dans une prise d'alimentation à proximité.  
Branchez votre boîtier Wi-Fi dans une **prise d'alimentation**.  
Le voyant du boîtier Wi-Fi s'allumera et restera vert. Cela peut prendre environ 5 minutes.

**4** Sur l'appareil que vous souhaitez connecter, accédez aux paramètres Wi-Fi et recherchez les réseaux Wi-Fi disponibles. Sélectionnez le **réseau Wi-Fi (SSID)** et entrez le mot de passe; ces informations se trouvent au bas de votre boîtier Wi-Fi Deco M5.

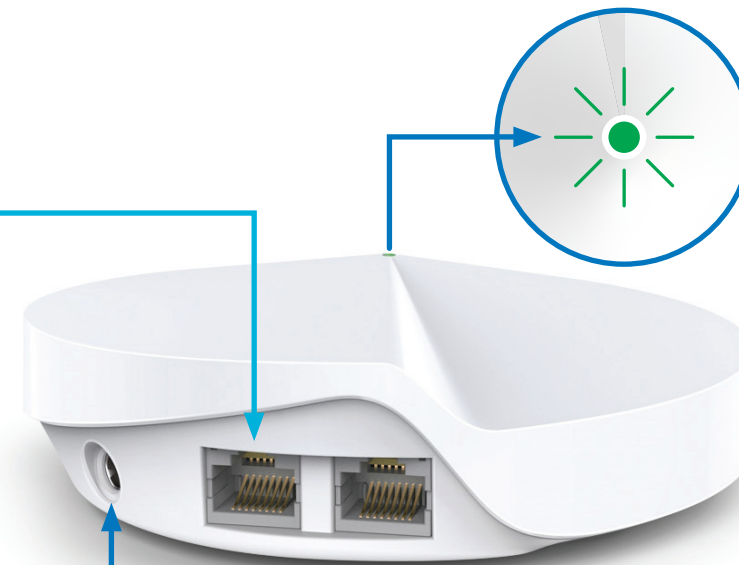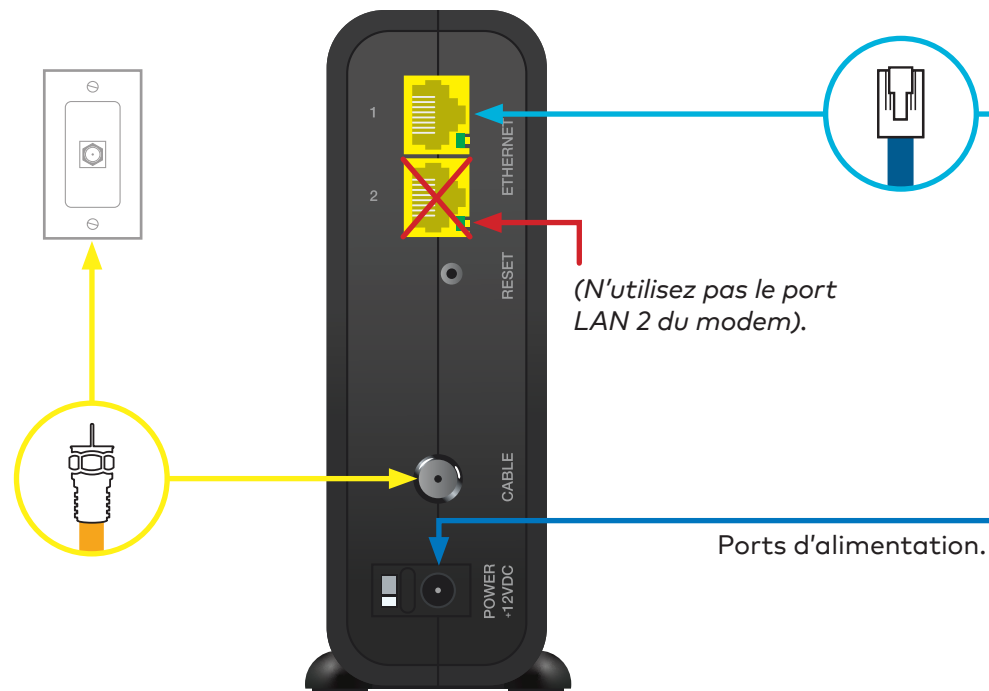

**Conseil :** Si le voyant est rouge, réinitialisez le modem et le boîtier en débranchant les adaptateurs d'alimentation.

Attendez 30 secondes, puis branchez le modem.  
Attendez 30 secondes, puis branchez le boîtier.



**C'est tout! Vous devriez maintenant pouvoir profiter de votre réseau Wi-Fi de Acanac!**

Pour obtenir de l'aide afin de modifier le nom de votre réseau Wi-Fi (SSID) ou votre mot de passe Wi-Fi, et pour obtenir des conseils de sécurité supplémentaires, visitez le site [Acnac.com/soutien](http://Acnac.com/soutien).